Futura S.p.A.
61020 Belforte all'Isauro (PU)
Via Mattei, 15
Tel (+39) 0722 721075
Fax (+39) 0722 721772
P.Iva e Iscr.Reg. imp. Pesaro-Urbino IT 01177290416
R.E.A. n. 113637 Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
http://www.tubi.net e-mail: info@futurape.com

Progettazione, produzione e commercializzazione di pozzetti in PE, raccorderia e pezzi speciali per condotte di fluidi. Assistenza in cantiere.
Norma UNI EN ISO 9001:2000 – certificato n. 331

Guarnizione per innesto su pozzetto

Introduzione

Per realizzare in cantiere degli allacci su pozetto, la Futura S.p.A. ha realizzato un sistema con guarnizione per innesto su pozzetto. Questo sistema è composto da una guarnizione a doppio labbro (dal tipo di allaccio che si vuole realizzare fino ad un massimo DE160), da un bicchiere (viene scelto in base al tipo di allaccio DE160) e da una fresa a tazza con misure specifiche (scelta in base alla guarnizione da innestare).
Questo sistema permette di aggiungere ulteriori utenze anche quando il manufatto è stato posato facendo uno scavo di dimensioni ridotte.

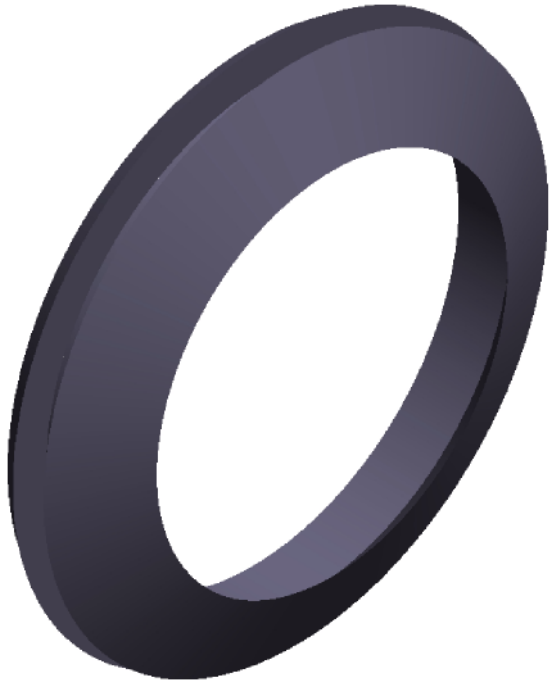

Futura S.p.A.
61020 Belforte all'Isauro (PU)
Via Mattei, 15
Tel (+39) 0722 721075
Fax (+39) 0722 721772
P.Iva e Iscr.Reg. imp. Pesaro-Urbino IT 01177290416
R.E.A. n. 113637 Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
http://www.tubi.net e-mail: info@futurape.com

Schema di montaggio

Fase 1 – Una volta scelto la posizione dell'utenza, si realizza un foro con la fresa a tazza specifica. Verificare il fissaggio della fresa a tazza al trapano e inoltre evitare movimenti ondulatori con il trapano al fine di non avere un foro con diametro maggiorato.

Fase 2 – Prendere la guarnizione e inserirla nel foro. Fare molta attenzione che il labbro interno della guarnizione sia ben aderente alla parete interna del corpo del pozzetto formando uno strato omogeneo.

Fase 3 – Una volta inserita la guarnizione lubrificare bene la parte esterna del bicchiere e l'interno della guarnizione. Successivamente inserire il bicchiere nella guarnizione. Fare attenzione che l'innesto del bicchiere sia omogeneo e perpendicolare al pozzetto evitando innesti non allineati.

Fase 4 – Inserire il tubo(con la propria guarnizione e ben lubrificato) nel bicchiere (ben lubrificato). Fare attenzione a non spingere forte in modo da evitare la rottura della parete del pozzetto e fare attenzione che l'innesto del tubo nel bicchiere sia in linea.

Futura S.p.A.
61020 Belforte all'Isauro (PU)
Via Mattei, 15
Tel (+39) 0722 721075
Fax (+39) 0722 721772
P.Iva e Iscr.Reg. imp. Pesaro-Urbino IT 01177290416
R.E.A. n. 113637 Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
http://www.tubi.net e-mail: info@futurape.com

Futura S.p.A.
61020 Belforte all'Isauro (PU)
Via Mattei, 15
Tel (+39) 0722 721075
Fax (+39) 0722 721772
P.Iva e Iscr.Reg. imp. Pesaro-Urbino IT 01177290416
R.E.A. n. 113637 Cap. Soc. € 200.000,00 i.v.
http://www.tubi.net e-mail: info@futurape.com

Esempi di montaggio

NO

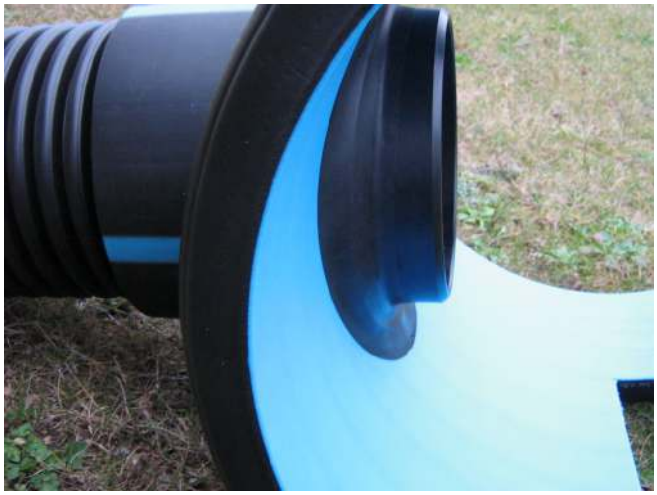

SI

NO

SI

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.